

audinnov®

SAFETY FIRST

NOTICE D'UTILISATION 

ULTRALIGHT

TX - LX - FX



SOMMAIRE

I. INFORMATIONS2

II. INSTRUCTIONS.....5

III. FICHE DE VÉRIFICATION ULTRALIGHT®.....7

I. INFORMATIONS

FR : Description du produit

PIRL ULTRALIGHT® spécifiquement adaptée pour réparer, en toute sécurité, des interventions d'entretien, de maintenance ou de dépannage nécessitant l'élimination des risques de chute de hauteur.

Elle répond aux normes Françaises NFE 93 353 et Européenne EN 131.7 et est conforme au décret 2004-924.

Dotée de portillons de protection pivotants pour un accès aisé et sécurisé (Brevet AUDINNOV), cette PIRL a remporté le prix de l'innovation VINCI 2015, catégorie diffusion.

Elle bénéficie de tout le savoir-faire d'AUDINNOV en termes d'ergonomie, de sécurité, de légèreté et de facilité de mise en œuvre.



N°	FR
1	Panier porte outils
2	Coulisseau avec pions de verrouillage
3	Portillons
4	Sous lisse
5	Poignée avec sangle élastique de verrouillage
6	Poignée de manœuvre
7	Sangle de verrouillage
8	Plan de rehausse complet
9	Rallonges de jambes
10	Barre de verrouillage
11	Patin cylindrique
12	Roues de transport Ø125mm

Conditions générales d'utilisation et précautions d'emploi :

L'équipement ne doit jamais être repositionné par le haut ou lorsqu'un utilisateur est en poste sur l'équipement.

Maintenez une prise de main lorsque vous travaillez à partir d'un équipement de travail en hauteur ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires si vous ne pouvez pas le faire.

Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.

c) Mise en place et utilisation

- Lors du repositionnement de l'équipement, tenez compte du risque de collision avec l'équipement, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Dans la mesure du possible, sécurisez les portes (pas les sorties de secours) et les fenêtres de la zone de travail.
- Sécuriser et baliser votre zone de travail (sécuriser les portes mais pas les issues de secours, balisage à proximité d'une route etc)

d) Stockage et transport

- Elle être rangée en position droite et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.

A ULTRALIGHT



A	FR	Nb de barreaux	Poids	Gabarit de stockage (L-l-H)	Surface au sol
LX 02		2	14.3 kg	186 x 75 x 22 cm	96 x 104 cm
LX 03		3	16.3 kg	214 x 75 x 22 cm	102 x 110 cm
LX 04		4	18.3 kg	242 x 75 x 22 cm	124 X 119 cm
LX 05		5	20.3 kg	268 x 75 x 22 cm	135 x 137 cm

B	FR	Nb de barreaux	Poids	Gabarit de stockage (L-l-H)	Surface au sol
TX Nano		3 rabaisé 4	20.5 kg	194 x 79 x 30 cm	104 x 110 cm
TX 3/4		3,4	22.6 kg	214 x 79 x 30 cm	102 x 110 cm
TX 4/6		4, 5, 6	24.4 kg	242 x 79 x 30 cm	135 x 137 cm

C	FR	Nb de barreaux	Poids	Gabarit de stockage (L-l-H)	Surface au sol
FX 02		2	14.6 kg	186 x 75 x 22 cm	96 x 104 cm
FX 03		3	16.6 kg	214 x 75 x 22 cm	102 x 110 cm
FX 04		4	18.6 kg	242 x 75 x 22 cm	124 X 119 cm

PLATEFORME SÉCURISÉ
SECURE PLATFORM
SICHERE PLATTFORM

FABRICATION FRANÇAISE
MANUFACTURED BY:
AUDINNOV-FR 71800
www.audinnov.fr

NFP 93.353
NF EN 131-7
CONFORME AUX
EXIGENCES DE
SÉCURITÉ DU
DÉCRET 96.333



Fabriqu
é en France

Pictograms	Explication des indications visuelles
	<ul style="list-style-type: none"> Porter EPI adaptés pour monter à l'équipement. Privilégier le port de chaussures de sécurité à talons décrochés. L'équipement porté lors de l'utilisation d'un équipement doit être léger et facile à manipuler.
	<ul style="list-style-type: none"> Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. Lire la notice d'utilisation. Avant d'utiliser un équipement au travail, il convient d'effectuer une évaluation des risques en respectant la législation du pays d'utilisation.
	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas dépasser la charge totale maximale de 150kg pour le type d'équipement. Cet équipement a une capacité d'une personne.
	<ul style="list-style-type: none"> Les équipements doivent être déployés dans la bonne position et les dispositifs de verrouillage doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. Une inspection visuelle doit être faite avant chaque utilisation. Une vérification doit être effectuée tous les ans au minimum. N'utilisez pas un équipement endommagé Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir
	<ul style="list-style-type: none"> Pensez à changer les patins antidérapants de vos appuis au sol en cas d'usure, Contrôlez régulièrement l'état du profil et des glissières de retenue. Si vous constatez une altération dans le matériau, placez l'équipement en quarantaine pour contrôle.
	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les pièces composant un équipement sont disponibles en pièces détachées. (Cordage, patins, visserie, échelons, montants, plans etc...) Ne réparez jamais votre équipement sans vérification par un personnel habilité, N'utilisez pas un équipement endommagé
	<ul style="list-style-type: none"> Elle être rangée en position droite à plat ou sur plusieurs crochets espacés de moins de 1 mètre et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.
	<ul style="list-style-type: none"> Toujours s'assurer d'avoir 3 points d'appuis lorsque vous gravissez une équipement. Gardez une bonne prise sur l'équipement lorsque vous montez et descendez. Faites face à l'équipement lorsque vous montez et descendez. Ne pas s'étendre trop loin ; l'utilisateur doit rester face à l'équipement et ne pas se déporter de l'axe de l'équipement pendant toute la durée de la tâche.
	<ul style="list-style-type: none"> Usage professionnel Les équipements doivent être déployés dans la bonne position. Les dispositifs de verrouillage, s'il y en a, doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir.
	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'équipement. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation de l'équipement dangereuse.
	<ul style="list-style-type: none"> Les équipements ne doivent pas être placés sur des surfaces glissantes (telles que la glace, les surfaces brillantes ou les surfaces solides fortement contaminées), à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'équipement de glisser. Les coupelles de répartitions de charges doivent toujours être utilisées pour empêcher l'équipement de glisser. L'équipement doit reposer sur une base plane, nivelée et inamovible. Elles doivent s'appuyer sur une surface plane, non fragile.
	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser l'équipement comme un pont. Ne pas s'étendre trop loin et ne pas dépasser l'axe de l'équipement. Évitez les charges latérales excessives, par exemple le perçage de briques et de béton.
	<ul style="list-style-type: none"> Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou tout autre équipement électrique exposé. Attention au risque de chute : Les équipements ne doivent être utilisés que pour des travaux légers et de courte durée. Faites de pauses régulières (la fatigue est un risque). N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts ; tempêtes, crues etc... Attention aux risques électriques Attention risques de pincements

II. INSTRUCTIONS

1

Mettre un pied sur le barreau. Garder la PIRL verticale.

**2**

Pousser avec la main sur le plancher. Déverrouiller le garde corps

**3**

Soulever le garde-corps.

**4**

Ramener vers soi les portillons et clipser les coulisseaux noirs.

**5**

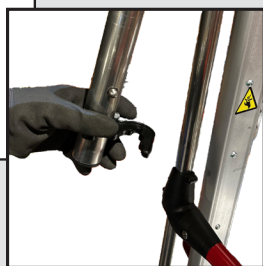
Basculer la PIRL vers l'avant, déverrouiller le plan coulissant en tirant sur la poignée rouge

**6**

Pousser sur les angles pour mettre la PIRL verticale. Tourner la poignée d'un quart de tour et allonger chaque jambe.

**7**

Appuyer sur les deux pions de verrouillage et pousser les coulisseaux simultanément vers l'avant. Verrouiller la PIRL en passant la sangle élastique sur l'extrémité du garde-corps.

**8**

Tirer la poignée noire vers soi avec un pied sur le premier barreau.

III. FICHE DE VÉRIFICATION ULTRALIGHT®

Référence de l'équipement :	N° de série	Date de mise en service			
Général		Conformité			Observations
Contrôle visuel de l'état général :		Oui		Non	
Contrôle des éléments de structure de la PIRL :		Oui		Non	
Détérioration des montants :		Oui		Non	
Déformation des barreaux :		Oui		Non	
Déformation du garde-corps :		Oui		Non	
Vérification du bon fonctionnement de la barre de verrouillage des plans si existants :		Oui		Non	
Projections (ciment, etc...) sur les pièces de coulissement :		Oui		Non	
Présence et lisibilité des étiquettes de sécurité :		Oui		Non	
Contrôle des compensateurs de niveaux :		Oui		Non	
Jambes					
Vérification du bon coulissement des rallonges de jambes :		Oui		Non	
Fonctionnement du retour automatique des rallonges :		Oui		Non	
Poste de travail					
Vérification de la présence du crochet de verrouillage du garde-corps		Oui		Non	
Vérification de la bonne ouverture de la plateforme :		Oui		Non	
Vérification du bon fonctionnement des pions de verrouillage garde-corps :		Oui		Non	
Contrôle du bon fonctionnement des portillons :		Oui		Non	
Contrôle visuel de la lisse / des sous lisses :		Oui		Non	
Pièces d'usure					
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle visuel des roues :		Oui		Non	
Vérification du bon fonctionnement des loquets de verrouillage garde-corps :		Oui		Non	
Autres :		Oui		Non	
Pièces à remplacer					
Patin caoutchouc 70x30 Noir					
Patin caoutchouc conique pour jambes Ø50x44 avec crochet sandow					
Roue Ø125x32x12					
Ensemble roues latérales D175mm en tandem					
Sandow verrouillage PIRL 2.0					
Ensemble paire de bras de montants PIRL Kit SAV					
Réhausse 3 Brx PIRL 2.0 TX (plan coulissant)					
Support roue PIRL 2.0					
Date de vérification					Visa et nom du client
Date du prochain contrôle					
Visa et nom du Vérificateur					