



Notice d'instructions à l'utilisation

 **DACCS** [®]

Dispositif d'Accès en Chambres Souterraines



Because we care!



Index

1. Avant-propos :	1
2. DACS simple.....	2
3. DACS double.....	3
A. Description	4
4. Avant utilisation :	5
A. Précautions d'emploi :	5
B. Conditions générales d'utilisation :.....	5
5. Mise en œuvre de l'équipement	8
6. ANNEXE 1 – Fiche de vérification	12

1. Avant-propos :

Ce dispositif est **réservé à la descente en chambres souterraines**, son usage est strictement professionnel.

La DACS (dispositif d'Accès en Chambre souterraines) que vous allez mettre en utilisation a été conçu conformément aux normes en vigueur ; EN 131.1*, 131.2,131.3.

Il faut noter que l'embase b2 de l'équipement ne suit pas la norme 131.1, pour permettre son usage en chambres.

Il s'agit d'un outil de descente qui requiert des précautions d'utilisation :

- ✓ Toujours procéder à une inspection visuelle sur l'état de l'équipement et des accessoires (cf annexe 1)
- ✓ Assurez-vous de la compréhension des indications visuelles
- ✓ Les accessoires (patins, glissières, compensateurs, main courante) doivent être sains et ne pas présenter de déformation ou d'usure anormale



Un questionnaire d'évaluation à l'utilisation est disponible gratuitement et à tout moment sur audinnov-care.fr.

Demandez vos identifiants ou accédez directement à la plateforme via ce QR Code ci-contre.

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71 800 Varennes-sous-Dun
Tél. : 03 85 28 01 41 - contact@audinnov.fr - www.audinnov.fr

2. DACS simple

DACS

SIMPLE

DISPOSITIF D'ACCÈS SIMPLE POUR CHAMBRE SOUTERRAINE
SUIVANT LES NORMES **EN 131.1 | EN 131.2 | EN 131.3**



Informations et photographies non contractuelles - Modèle de fiche V 07.2 - AUDINNOV

DISPOSITIF D'ACCÈS SIMPLE						
Code article	NB de barreaux	Longueur repliée	Longueur déployée	Accès maxi	Poids	Dimensions de colisage l x L x H en cm
501005	5	1,9 m	2,7 m	- 1,3 m	9,3 kg	190 x 53 x 14
501006	6	2,2 m	3 m	- 1,6 m	10 kg	217 x 53 x 14
501007	7	2,5 m	3,4 m	- 1,9 m	10,8 kg	247 x 53 x 14

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71 800 Varennes-sous-Dun
Tél. : 03 85 28 01 41 - contact@audinnov.fr - www.audinnov.fr

DACS

DOUBLE

DISPOSITIF D'ACCÈS DOUBLE POUR CHAMBRE SOUTERRAINE
SUIVANT LES NORMES **EN 131.1*** | **EN 131.2** | **EN 131.3**

Main courante rétractable

Barreau de niveau chaussée

Double montant en aluminium 70 x 30 mm

Glissière intégrée

Echelons ronds Ultragrip[®]

Compensateurs de niveau isolants de 0 à + 200 mm au pas de 50 mm



Poignée de manutention

DISPOSITIF D'ACCÈS DOUBLE

Code article	NB de barreaux	Longueur repliée	Longueur déployée	Accès maxi	Poids	Dimensions de colisage I x L x H en cm
502007	2 x 7	2,4 m	4,8 m	- 3,4 m	15 kg	245 x 49 x 18
502008	2 x 8	2,7 m	5,4 m	- 4 m	17 kg	271 x 49 x 18
502009	2 x 9	2,9 m	6 m	- 4,5 m	19 kg	303 x 49 x 18

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71 800 Varennes-sous-Dun
Tél. : 03 85 28 01 41 - contact@audinnov.fr - www.audinnov.fr

A. Description

Les DACS (Dispositifs d'Accès en Chambres Souterraines), sont disponibles en 2 versions :

- Simple plan
- Double plan

Les produits de la gamme DACS® sont réservés à un usage professionnel. Ces produits permettent d'intervenir facilement et rapidement dans les chambres souterraines.






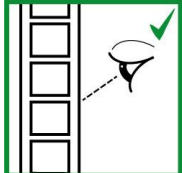
- Conforme 131.1*, 131.2, 131.3 (*sauf DACS double sur la largeur b2 de l'équipement)
 - Construction robuste et légère permettant un accès rapide et aisé aux chambres souterraines
 - Profils renforcés en aluminium
 - Echelons réparables en aluminium, au pas de 250 mm. Technologie Ultragrip® à stries profondes 0,3 m
 - Compensateurs de niveaux isolants – Résistance diélectrique supérieur ou égal à 30 kV
 - Patins antidérapants en caoutchouc. Forme ronde étudiée pour se glisser entre les câbles
 - Main courante à 1 m au-dessus de la chaussée pour un accès sécurisé en chambre
 - Marquage réfléchissant latéral positionné au niveau chaussé
- Option : repères de profondeurs d'accès




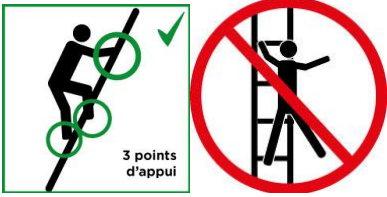

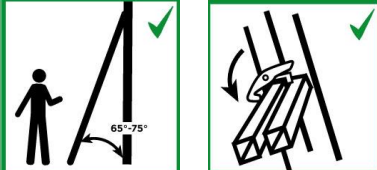


4. Instructions avant utilisation :


A. Précautions d'emploi :

- ✓ Lorsque vous transportez des équipements sur des barres de toit ou dans un camion, veillez à ce qu'elles soient placées et arrimées de manière appropriée pour éviter tout dommage.
- ✓ L'équipement ne doit jamais être repositionné lorsqu'un utilisateur est en poste sur celui-ci
- ✓ L'équipement porté lors de l'utilisation d'un équipement doit être léger et facile à manipuler.

B. Conditions générales d'utilisation :

Pictogrammes	Explications des indications visuelles
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porter les EPI adaptés pour utiliser à l'équipement. ✓ Privilégier le port de chaussures de sécurité à talons décrochés.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. ✓ Lire la notice d'utilisation. ✓ Avant d'utiliser cet équipement, il convient d'effectuer une évaluation des risques en respectant la législation du pays d'utilisation.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ne pas dépasser la charge totale maximale de 150kg pour le type d'équipement. ✓ Cet équipement a une capacité d'une personne.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Une inspection visuelle doit être faite avant chaque utilisation. Une vérification doit être effectuée tous les ans au minimum. N'utilisez pas un équipement endommagé

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pensez à changer les patins antidérapants de vos appuis au sol en cas d'usure, ✓ Contrôlez régulièrement l'état du profil et des glissières de retenue. Si vous constatez une altération dans le matériau, placez l'équipement en quarantaine pour contrôle.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toutes les pièces composant un équipement sont disponibles en pièces détachées. (Cordage, patins, visserie, échelons, montants, plans etc...) Ne réparez jamais votre équipement sans vérification par un personnel habilité,
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elle être rangée en position droite à plat ou sur plusieurs crochets espacés de moins de 1 mètre et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.
 <p>3 points d'appui</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toujours s'assurer d'avoir 3 points d'appuis lorsque vous gravissez un équipement. Gardez une bonne prise sur l'équipement lorsque vous montez et descendez. ✓ Faites face à l'équipement lorsque vous montez et descendez. ✓ Ne pas s'étendre trop loin ; l'utilisateur doit rester face à l'équipement et ne pas se déporter de l'axe de l'équipement pendant toute la durée de la tâche.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Echelle de descente en chambre souterraines. ✓ Usage professionnel
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les équipements doivent être déployées dans la bonne position. Les dispositifs de verrouillage, s'il y en a, doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. ✓ Assurez-vous que l'équipement est adapté à la tâche à accomplir.
 <p>min. 1 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lorsque vous appuyez votre équipement sur un rebord de chaussée, elle doit dépasser de 1 mètre pour vous permettre de descendre en toute sécurité, ✓ Respecter les indications visuelles pour le bon positionnement de l'équipement (barreau rouge de niveau chaussée, fléchage du sens de l'équipement, ect)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'équipement. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation de l'équipement dangereuse.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les équipements ne doivent pas être placés sur des surfaces glissantes (telles que la glace, les surfaces brillantes ou les surfaces solides fortement contaminées), à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'équipement de glisser ✓ L'équipement doit reposer sur une base plane, nivelée et inamovible non fragile.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ne pas utiliser l'équipement comme un pont. ✓ Évitez les charges latérales excessives, par exemple le perçage
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Risque électrique lors du positionnement en chambre. Attention aux réseaux électriques aérien. ✓ Compensateurs de niveau isolants – Résistance diélectrique à 30 KV
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attention au risque de chute : ✓ Les équipements ne doivent être utilisées que pour des travaux légers et de courte durée. Faites de pauses régulières (la fatigue est un risque). ✓ N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts ; tempêtes, crues etc...

5. Mise en œuvre de l'équipement

1

Assurer la protection de la zone d'intervention :

- Respecter les prescriptions d'ouverture de chambre souterraine et rester vigilant aux risques liés à l'accès (présence d'eau, gaz, câbles, risques électriques etc)
- S'équiper d'EPI adaptés (chaussures de sécurité à talons décrochés à privilégier)
- Vérifier l'état de l'équipement à l'aide de la fiche de vérification

Les DACS sont **des dispositifs de descente**.

Ils sont conçus pour cet usage uniquement



2


- Déployer la main courante. Verrouiller à l'aide des pions de blocage.
- Déployer les compensateurs en fonction des particularités du fond de chambre. Les verrouiller à l'aide des goupilles



3



- Déployer l'équipement au sol, horizontalement, à l'aide de la poignée de verrouillage
- Aidez-vous des indications de profondeur de chambre sur le côté de l'équipement)

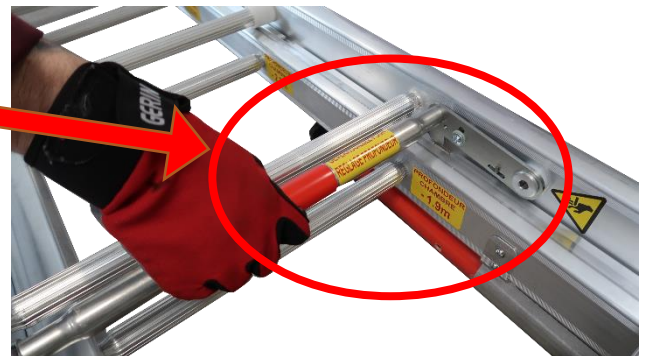

4

- S'assurer de l'absence de réseau électrique aérien lors du positionnement du DACS dans la chambre.
- Positionner l'équipement en assurant ses appuis en fond de chambre.
- Vérifier l'application des moyens : profondeur de chambre permettant le dépassement d'1 m de la main courante rétractable





5




- Vérifier la stabilité latérale de l'équipement
- Orienter l'équipement contre le rebord de la chaussée à l'aide du fléchage.
- Positionner le barreau rouge au niveau de la chaussée.

Attention : le barreau rouge est un repère de niveau. Il ne doit pas se trouver en dessous du niveau de la chaussée.

- Descendre toujours face à l'équipement en ayant 3 points d'appuis.
- Contrôler la verticalité de l'équipement :

L'équipier hors de la chambre doit pendant toute l'intervention de son collègue, assurer le maintien de l'équipement

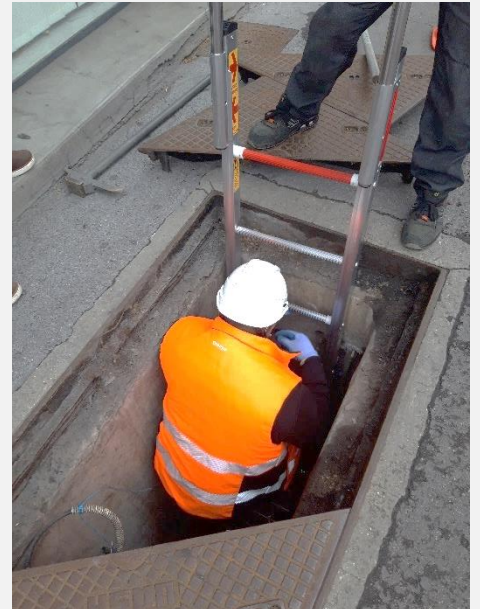

Pour tout besoin concernant les pièces de rechanges ou des retours utilisateurs, contactez notre service support : support@audinnov.fr

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71 800 Varennes-sous-Dun
Tél. : 03 85 28 01 41 - contact@audinnov.fr - www.audinnov.fr

**DISPOSITIF D'ACCÈS
EN CHAMBRES
SOUS-TERRAINES**

UNDERGROUND
ACCESS LADDER
UNTERIRDISCHE LEITER



FABRICATION FRANÇAISE
MANUFACTURED BY :
AUDINNOV-FR 71800
www.audinnov.fr

REF : 3655

AUDINNOV SAFETY FIRST



3, ZA du Pasquier – 71800 VARENNES-SOUS-DUN
03 85 28 01 41



contact@audinnov.fr
www.audinnov.fr

MADE IN FRANCE

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71 800 Varennes-sous-Dun
Tél. : 03 85 28 01 41 - contact@audinnov.fr - www.audinnov.fr

6. ANNEXE 1 – Fiche de vérification

<u>Fiche de vérification - Echelle à coulisse</u>		Inspection régulière		Inspection annuelle obligatoire	
		Oui	Non	Oui	Non
Référence de l'équipement :	Date de construction :				
✓ Contrôle visuel de l'état général		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Contrôle des éléments de structure de l'équipement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Détérioration des montants :</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Détérioration des barreaux :</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Vérification du bon fonctionnement de l'enclenchement :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Vérification de la main courante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Bon coulisement de la main-courante</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Verrouillage avec pions de verrouillage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Vérification du bon coulisement des plans :				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Redressage nécessaire :</i>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Vérification du déhanchement des plans		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Lisibilité des étiquettes de sécurité :				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Vérification des compensateurs de niveau isolant					
	<i>Détérioration des goupilles de verrouillage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Détérioration des patins</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Autres				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date de vérification :					
Visa et Nom du vérificateur					